









RU ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ЕС, ВЫДАН
EU DOC, Интернет-адрес



Производитель: HUDORA | Йегервальд 13 | 42897 Ремшайд | Германия
www.hudora.de

Артикул №
84167, 84168, 84169,
84170, 84171, 84172,
84173, 84174, 84175,
84176, 84177, 84178
По состоянию на 06/20
1/5

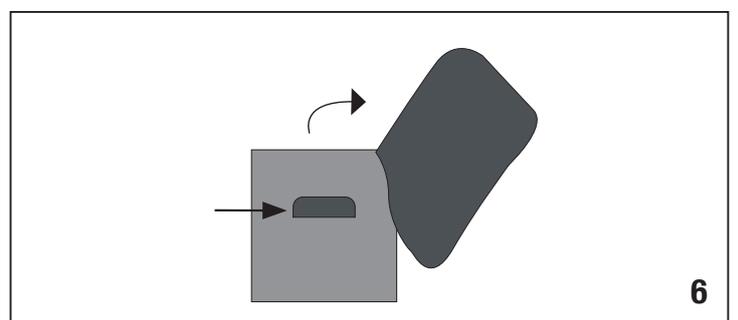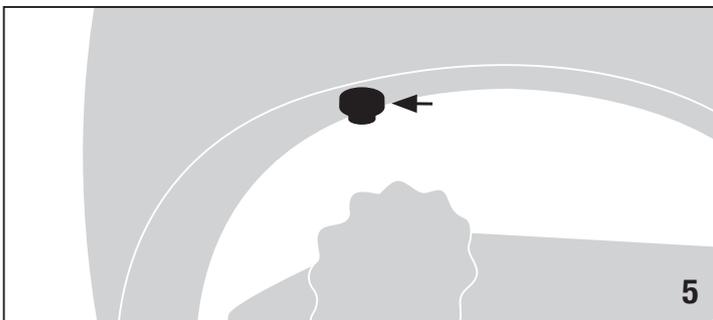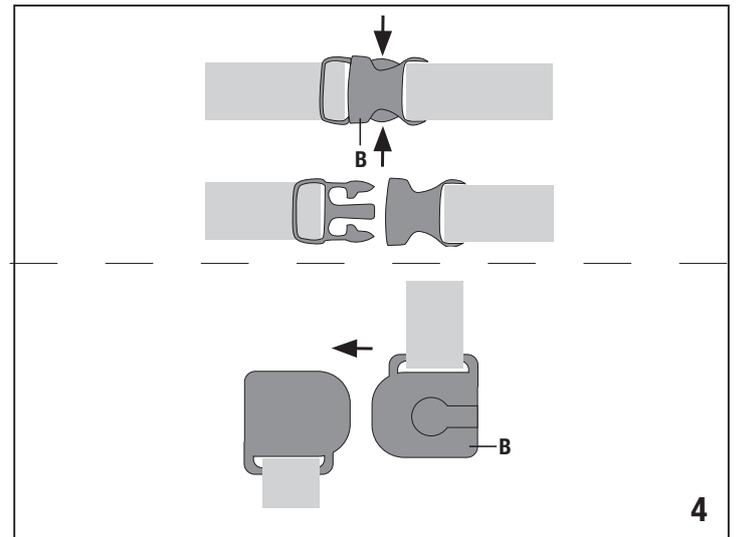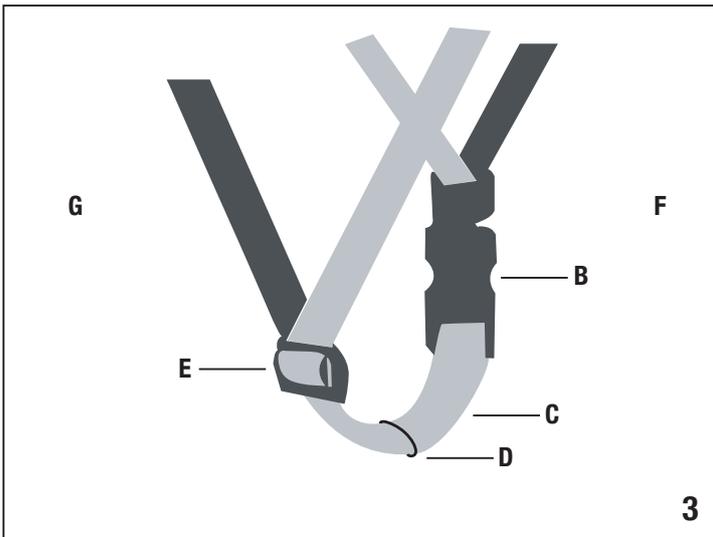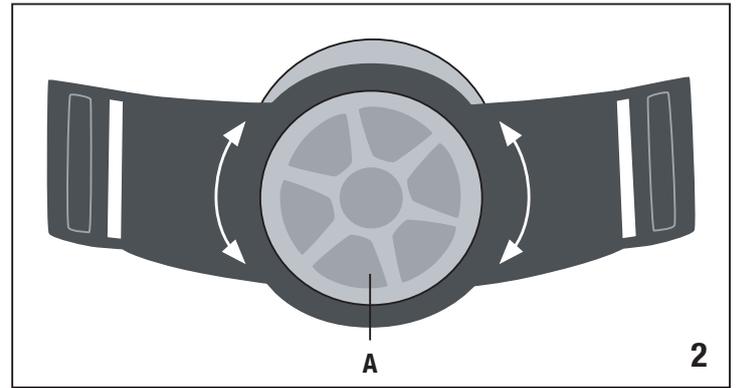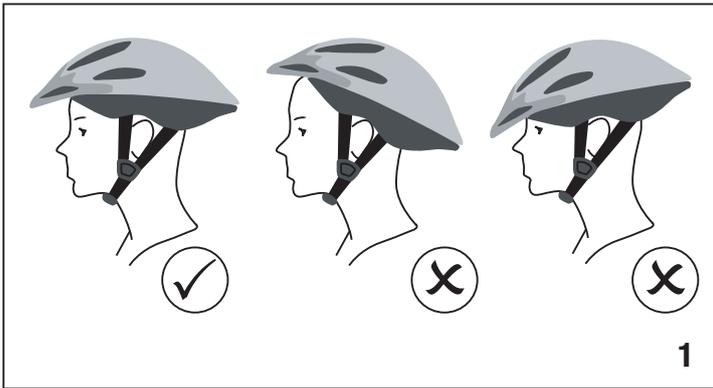

(RU)	
A	Вращающаяся рукоятка
B	Защитная застежка
C	Подбородочный ремень
D	Подвесное кольцо
E	Ушко
F	Переднее
G	Заднее



Деталь №	84167	84168	84169	84170 (Отражение)	84171 (Отражение)	84172 (Отражение)	84177 (Отражение)	84173 (Отражение)	84174 (Отражение)	84178 LED- индикатор	84175 LED- индикатор	84176 LED- индикатор
Окружность головы	53-55	55-58	58-61	53-55	55-58	58-61	53-55	55-58	58-61	53-55	55-58	58-61
Размер шлема	S	M	L	S	M	L	S	M	L	S	M	L
Вес в граммах	250 +/- 20	260 +/- 20	270 +/- 20	250 +/- 20	260 +/- 20	270 +/- 20	250 +/- 20	260 +/- 20	270 +/- 20	360 +/- 20	380 +/- 20	390 +/- 20
Лицевой щиток	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	X	X
Функция светодиодного освещения (LED)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
USB кабель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
Магнитная застежка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X



ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ!

Внимательно прочтите данные инструкции. Инструкции являются неотъемлемой частью изделия. Поэтому просьба тщательно сохранить их и упаковку на случай возникновения вопросов в будущем. Просьба предоставлять эти инструкции каждый раз при передаче изделия третьим лицам. Сборка данного изделия должна проводиться взрослыми. Данное изделие предназначено только для частного/домашнего использования. Данное изделие не предназначено для коммерческого/промышленного использования. Использование изделия требует определенных способностей и навыков. Регулируйте его каждый раз в соответствии с возрастом пользователя и используйте по назначению, для которого оно было разработано.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Деталь:	Шлем для катания Шлем для катания Reflect Шлем для катания LED
Артикул детали:	84167, 84168, 84169 84170, 84171, 84172, 84173, 84174, 84177 84175, 84176, 84178
Назначение:	Шлем предназначен для использования при езде на велосипеде, pedalном скутере, роликовых коньках с попарной установкой колес, роликовых коньках с расположением колес в одну линию и скейтборде, для защиты от последствий аварии. Данный шлем прошел тестирование по стандарту EN1078:2012+A1:2012, чтобы подтвердить соответствие Регламенту о средствах индивидуальной защиты EC 2016/425.

Если у Вас возникли проблемы при сборке или Вы хотели бы получить дополнительную информацию об изделии, Вы можете найти все, что Вам нужно, и даже больше на сайте <http://www.hudora.de/service/>.

СОДЕРЖАНИЕ

1 x Шлем | 1 x Экземпляр инструкций

Другие детали, которые могут быть включены в комплект поставки в некоторых случаях, не требуются.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- **ВНИМАНИЕ!** Данный шлем не должен использоваться детьми во время восхождения или выполнения других видов деятельности, когда существует риск удушения/повешения, если ребенок в шлеме запутается в лувушке.
- **ВНИМАНИЕ!** Этот шлем разработан и предназначен исключительно для велосипедистов, а также для скейтбордистов и пользователей роликовых коньков. Он не предназначен и не обеспечит адекватной защиты при использовании в автоспорте или при вождении мопеда.
- Шлем должен быть надет и отрегулирован взрослым лицом.
- Этот шлем был разработан, чтобы поглощать часть энергии при падении.
- Ни один шлем не способен полностью защитить от непредвиденных травм! Шлем может предотвратить только тяжелую травму головы при падении. Рекомендуется носить также другие защитные средства, такие как защита рук, наколенники и налокотники. Будьте предельно осторожны с видами спорта, которые связаны с ездой на колесных объектах. Даже аварии на малых скоростях могут привести к серьезным травмам.
- Шлем может полностью защитить только тогда, когда он правильно сидит. На внутренней стороне шлема находится бирка с протестированными категориями размеров. Для сравнения рекомендуется протестировать шлемы разных размеров. Выбор следует остановить на шлеме, который сидит плотно и в то же время удобно. Шлем не должен сдвигаться во время езды. Не используйте шлем, если он не может быть оптимально отрегулирован. В этом случае следует выбрать другой размер или модель.
- Не носите под шлемом шарф, высокие волосы и т. д. Опасность травм!
- При ношении шлема подбородочный ремень должен быть застегнут!
- Перед каждой поездкой проверяйте шлем на наличие видимых повреждений или износа, а также плотности прилегания, даже при отсутствии снаружи видимых повреждений, шлем следует заменять и утилизировать после каждого сильного удара или глубоких царапин. Шлем должен быть заменен не позднее чем через 7 лет после даты изготовления, так как старый или поврежденный шлем больше не может обеспечить эффективную защиту от травм.

- Просьба не менять и не снимать никаких частей шлема. Это может привести к опасным последствиям.
- Воздействие покрытий (краски), клеев, моющих средств, химикатов и растворителей значительно уменьшает защитный эффект шлема. Шлем следует мыть теплой водой.
- Изделие не следует хранить за стеклом, например, в автомобиле (парниковый эффект) или вблизи источников отопления или обогрева. Неровная поверхность шлема и образование пузырей являются признаками термического повреждения и делают шлем непригодным для использования.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

КАК ДОЛЖЕН СИДЕТЬ ШЛЕМ (рис. 1)?

Чтобы обеспечить правильное ношение шлема, он должен быть адаптирован к своему владельцу. Шлем должен хорошо обхватывать голову и носиться ровно. Передний край шлема должен располагаться на ширину одного-двух пальцев выше переносицы, чтобы лоб оставался защищенным, но шлем не свисал слишком глубоко на лицо и не заслонял зрение. Надежно ли закреплен шлем, можно проверить, слегка встряхнув головой с расстегнутыми подбородочными ремнями.

КАК ПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ШЛЕМ (Рис. 1 - 4)?

Встроенная система регулировки может регулироваться непрерывно. Чтобы уменьшить ширину шлема, поверните поворотную рукоятку А вправо. Чтобы увеличить ее, поверните поворотную рукоятку А влево. Шлем должен сидеть на голове плотно и горизонтально. Чтобы проверить правильность натяжения, необходимо надеть шлем и застегнуть защитную защелку В. Разделитель ремня должен располагаться ниже ушей, ремень не должен закрывать уши. Когда рот открыт, подбородочный ремень С должен прижиматься к подбородку. После регулировки ремней выступающие концы ремня можно закрепить прижимным кольцом D и накрыть подбородочным щитком.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ/ СНЯТИЕ КОЗЫРЬКА (если он имеется, применяется только к моделям с козырьком)

Для улучшения защиты от солнца к передней части шлема снизу можно прикрепить козырек. Для этого держите козырек так, чтобы все его крепежные штифты одновременно соприкасались с отверстиями в корпусе шлема. Одновременно вдавите крепежные штифты в отверстия. **ВНИМАНИЕ!** Изгиб козырька может привести к его повреждению. Чтобы снять козырек, равномерно надавите на наружные крепежные штифты на переднем и заднем краях козырька. Затем повторите процедуру с центральным штифтом посередине и, наконец, с другими наружными штифтами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТОДИОДОВ И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ (Литий-ионная, 3,7 В, 1000 мАч, 3,7 Втч) (если имеется, применяется только к моделям со светодиодами) (рис. 5 - 6)

Осветительные приборы шлема заряжены и могут использоваться сразу же. Чтобы использовать функцию светодиодного освещения, нажмите кнопку (рис. 5). Нажатие кнопки приводит к следующему:
Нажмите один раз: непрерывное мигание / непрерывное освещение (3 сек.) в случае сильных движений головы
Нажмите два раза: непрерывное освещение / мигание (3 сек.) задних фонарей в случае сильных движений
Нажмите третий раз: деактивирует функцию светодиодного освещения
Осветительные приборы не являются полностью водонепроницаемыми, поэтому их не рекомендуется использовать в сырую погоду.

В зависимости от обстоятельств непрерывное время работы на батареях составляет до 10 часов. Если батареи полностью разряжены, существует риск глубокого разряда. Запрещается включать устройство до тех пор, пока батарея не будет полностью заряжена. Используйте для этой цели прилагаемый USB-кабель. Для зарядки снимите пылезащитный колпачок с устройства (рис. 6) и подключите кабель USB. Процесс зарядки занимает около 4 часов и может быть осуществлен от любого подходящего разъема USB-A. Разъем должен иметь напряжение 5 В и силу тока 1-2 А. Запрещается заряжать осветительные приборы через компьютер, мобильный телефон или другие устройства, которые могут быть повреждены. Шлем сообщает об идущей зарядке миганием всех 4 светодиодных модулей со всех сторон шлема. Когда мигание





остановится, это означает, что батарея полностью заряжена. Чтобы сохранить батарею и продлить время ее работы, просьба выключать светодиодное освещение, когда оно не требуется.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Для чистки изделия используйте только сухую или влажную ткань; запрещается использовать специальные чистящие средства! Проверяйте изделие до и после каждого использования на наличие повреждений или следов износа. Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию. Для Вашей собственной безопасности используйте только оригинальные запасные части. Их можно приобрести в компании HUDORA. При повреждении деталей или появлении у них острых краев или углов дальнейшее использование изделия запрещается. При появлении каких-либо сомнений свяжитесь со службой поддержки нашей компании (<http://www.hu-dora.de/service/>). Храните изделие в безопасном месте, где оно защищено от непогоды, не может быть повреждено и никому не может причинить вреда.

СОВЕТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ

По истечении срока службы изделия утилизируйте его в соответствующем пункте сбора, предусмотренном в Вашем регионе. Вы можете обратиться с вопросами по этому поводу в местные компании по утилизации отходов.



Внимание: в целях защиты окружающей среды использованные батареи и выключатели/электрические и электронные детали не должны выбрасываться в бытовые отходы. С помощью экологически чистой утилизации можно сберечь ценное сырье. Поэтому возврат использованных батарей является обязательным по закону. После использования батареи можно бесплатно утилизировать в любой торговой точке

или существующих центрах по приему отходов. На это указывает символ с перечеркнутым мусорным баком. Батарея входит в комплект поставки и устанавливается готовой к использованию на заводе-изготовителе. Ее нельзя удалить.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наша компания прилагает все усилия, чтобы поставлять безупречную продукцию. Однако, если ошибки все же возникают, наша компания прикладывает столько же усилий для их исправления. Вы можете найти обширную информацию об изделии, запасных частях, решении проблем и руководства по сборке, если потеряли их, на сайте <http://www.hudora.de/service>.

Все изображения являются лишь примерами конструкции.

