





РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Производитель: HUDORA | Jägerwald 13 | 42897 Remscheid | Germany
www.hudora.de

Арт. № 22050, 22051,
22052, 22053
По состоянию на 09/21
1/4

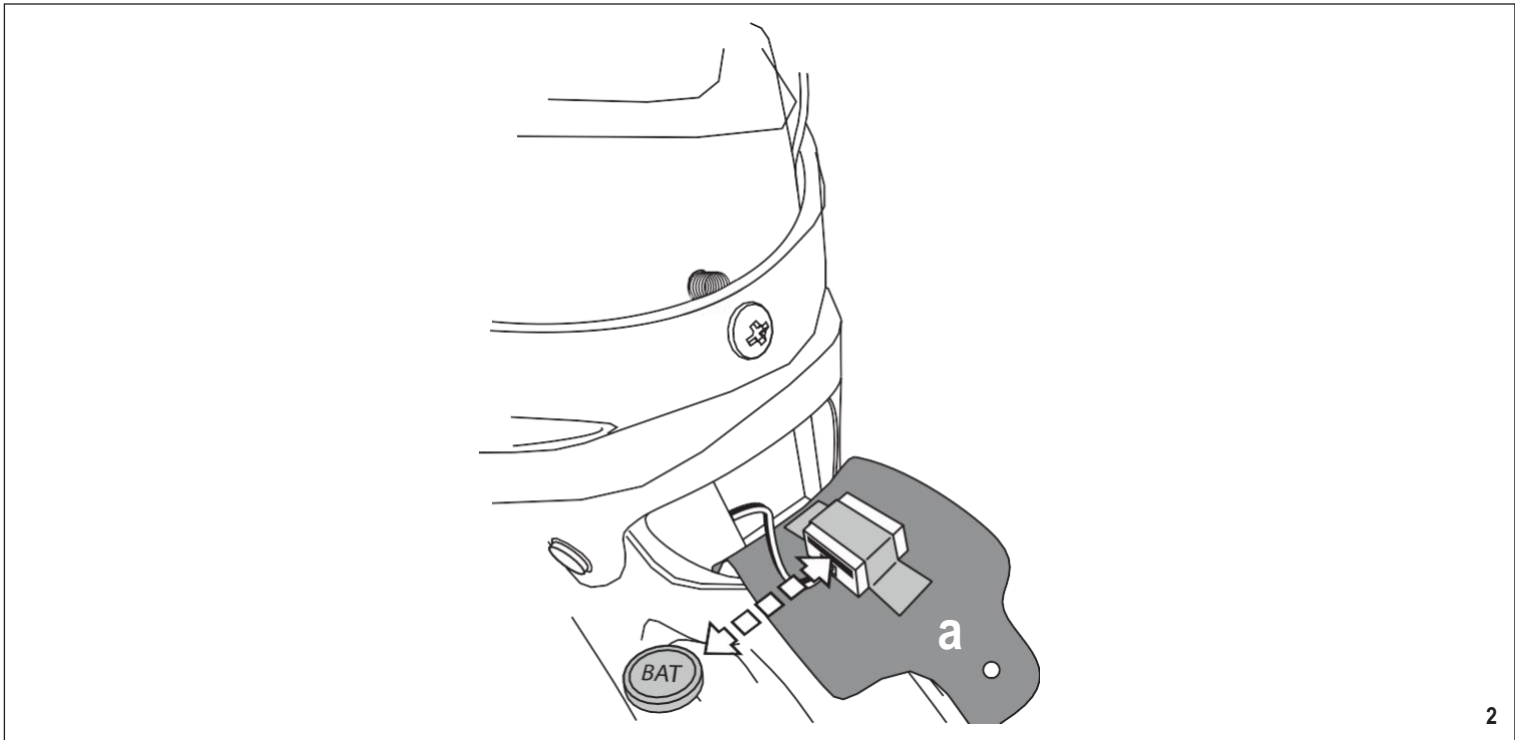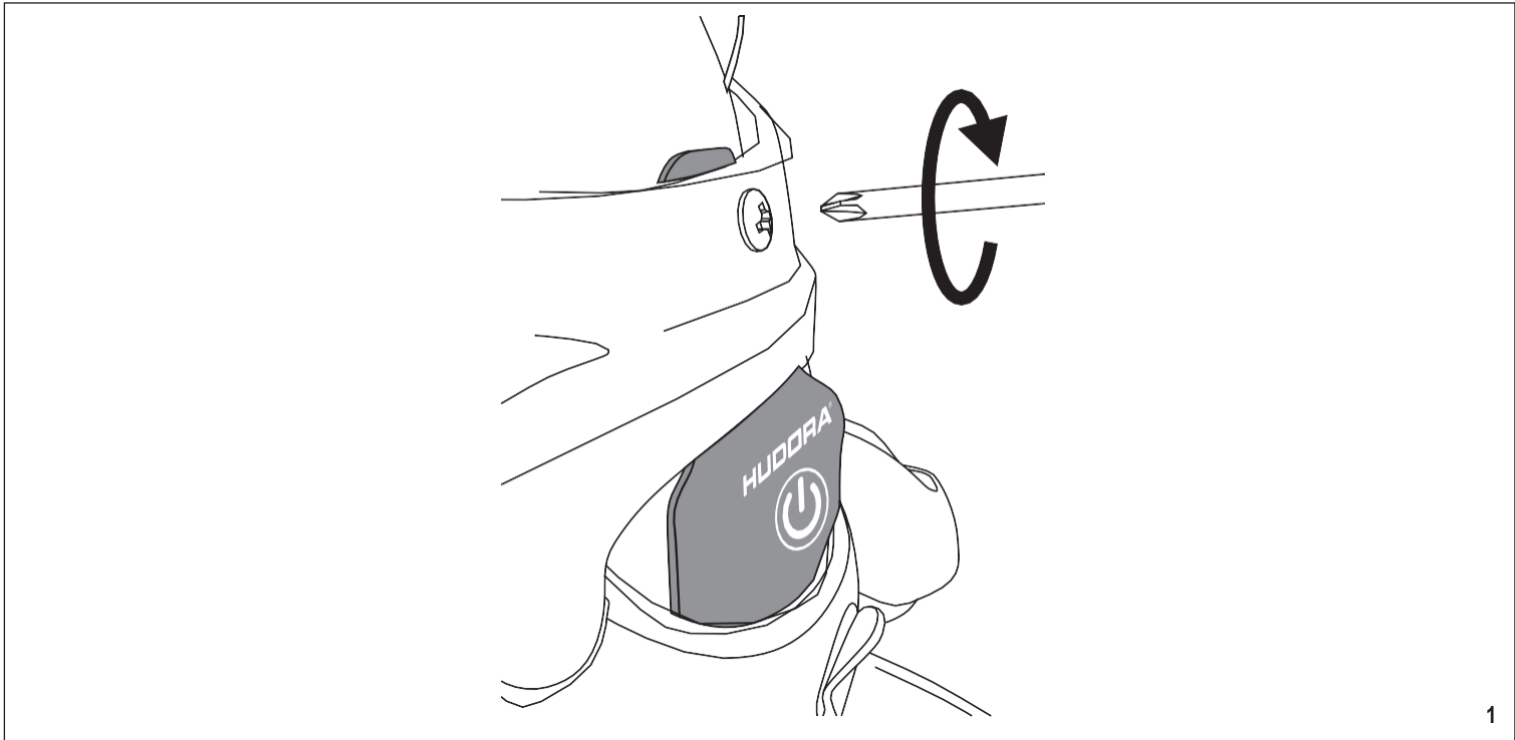

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ!

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации. Руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью изделия. Просьба бережно хранить его, как и упаковку, на случай возникновения вопросов в будущем. В случае передачи изделия третьему лицу просьба передать ему также данное руководство по эксплуатации. Сборка данного изделия должна производиться взрослым. Данное изделие предназначено исключительно для частного использования. Данное изделие не предназначено для коммерческого использования. Использование изделия требует определенных навыков и знаний. Используйте его только соответственно возрасту и исключительно согласно его назначению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул:	My First Quad LED
№ артикула:	22050, 22051, 22052, 22053
Подходит для размеров:	26–29 (22050, 22051) 30–33 (22052, 22053)
Максимальный вес пользователя:	20 кг
Назначение:	Роликовые коньки для обучения в игровой форме катанию на роликах.

Если у Вас возникнут проблемы при сборке или потребуется дополнительная информация об изделии, все ответы Вы найдете на сайте <https://hudoraworld.ru>

В КОМПЛЕКТЕ:

1 x 1 пара роликовых коньков | 1 x данное руководство

Другие вложенные элементы служат для защиты от повреждений при транспортировке и не используются для сборки и эксплуатации изделия.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- **ВНИМАНИЕ!** Использовать вместе с защитной экипировкой. Не использовать в дорожном движении. Максимальный вес — 20 кг.
- **ВНИМАНИЕ!** Данное изделие содержит кнопочные батарейки. Проглатывание кнопочных батареек может вызвать тяжелые внутренние химические ожоги.
- **ВНИМАНИЕ!** Сразу же утилизируйте использованные батарейки. Храните новые и использованные батарейки в недоступном для детей месте. Если у Вас есть подозрение, что батарейка была проглочена или попала в какую-либо часть тела, немедленно обратитесь к врачу.
- **ВНИМАНИЕ!** Не допускайте короткого замыкания изделия.
- Следите за тем, чтобы ребенок использовал изделие только в подходящей игровой зоне. Выбранная Вами поверхность использования должна быть ровной, чистой, сухой и по возможности свободной от других участников движения. Не разрешайте Вашему ребенку кататься в сумерках, ночью или в условиях плохой видимости. Чтобы избежать травмирования Вашего ребенка и других лиц, не позволяйте ему кататься на проезжей части, в проходах, а также на склонах и холмах. Также не позволяйте Вашему ребенку кататься вблизи лестничных площадок и открытых водоемов.
- Ваш ребенок не должен использовать изделие на легко повреждаемых поверхностях. При необходимости застелите такие поверхности старыми ковриками.
- При использовании игрушки необходимо соблюдать осторожность, поскольку эксплуатация требует определенных навыков и знаний, чтобы избежать падений и столкновений, которые могут привести к травмированию пользователя или других людей. Убедитесь, что Ваш ребенок обладает необходимыми навыками/умениями. Попросите Вашего ребенка всегда ездить внимательно и осторожно. Присматривайте за ребенком во время использования им изделия! Использование под наблюдением взрослых.
- Следите за тем, чтобы Ваш ребенок носил соответствующее защитную экипировку (шлем, защиту для кистей, локтей, коленей). Мы рекомендуем использовать светоотражающие материалы, чтобы Ваш ребенок был хорошо заметен даже в условиях плохой видимости. Однако мы обращаем Ваше внимание на то, что даже ношение полной защитной экипировки не гарантирует 100%-ную защиту.
- Учтите, что вес Вашего ребенка не должен превышать допустимый вес пользователя, указанный в разделе «Технические характеристики».
- Всегда прежде чем давать ребенку пользоваться изделием, убедитесь, что все детали как следует зафиксированы и что изделие функционирует надлежащим образом. Проверьте прочность крепления всех соединительных элементов или частей запирающего механизма.
- При длительном использовании тормозной стопор может нагреваться! Следите за тем, чтобы Ваш ребенок не касался стопора, пока тот не остынет.

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ LED-ПОДСВЕТКИ И ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

В носке обоих ботинок роликовых коньков находится специальная LED-подсветка, которая активируется после удаления защитной пленки между батарейкой и электроникой. Для этого нажмите кнопку над пяткой. Однократное нажатие на размещенный там выключатель активирует функцию постоянного свечения, двукратное — быстрое мигание, а трехкратное — медленное мигание. Следующее нажатие выключает подсветку. Для экономии батарейки и продления срока ее службы выключайте подсветку, когда изделие не используется. Подсветка в роликах активируется автоматически, как только ролики приходят в движение. Для использования специальной LED-подсветки на один ботинок роликовых коньков требуется 1 батарейка CR2032. Батарейки входят в комплект поставки, и требуется лишь их активирование. Для защиты Вашего ребенка отсек для батарейки завинчен. Чтобы открыть его, используйте крестовую отвертку и отсоедините винты (рис. 1). Надавите на голенище ботинка с резьбовой втулкой по направлению вперед. Потяните крышку (а) вниз. Удалите защитную оболочку. (Рис. 2) При установке батарейки обратите внимание на правильное положение полюсного вывода. Закройте систему, повторив все шаги в обратной последовательности.

РЕГУЛИРОВКА РАЗМЕРА

1. Откройте все системы запирания.
2. Крепко держите ботинок за нос и надавите на рычаг на пятке ботинка по направлению вниз.
3. Поверните рычаг. Вращением рычага по часовой стрелке Вы уменьшаете размер. Вращением против часовой стрелки можно выбрать больший размер ботинка. Установленный размер виден сбоку на изделии.
4. После выбора нужного размера снова надавите на рычаг по направлению вверх. Проследите за тем, чтобы он защелкнулся.
5. Повторите операцию со вторым ботинком.
6. Перед началом использования убедитесь, что все системы запирания были правильно отрегулированы и закрыты. Они должны быть отрегулированы так, чтобы ботинок плотно прилегал к ноге, не нарушая при этом кровообращение.

ТЕХНИКА КАТАНИЯ

Следите за тем, чтобы Ваш ребенок не катался слишком быстро. При слишком высокой скорости катания начинающие не могут контролировать роликовые коньки. Научите Вашего ребенка технике катания, например скольжению, поворотам и, прежде всего, торможению.

СОВЕТЫ

1. Для освоения Ваш ребенок должен опробовать важные навыки сначала на старом ковре, прежде чем Вы позволите ему кататься на асфальте. Покажите Вашему ребенку, что он должен стоять на своих роликовых коньках прямо — ноги параллельно и примерно на ширине ладони. При этом свой вес он должен перенести на подушечки стопы. Среди начинающих распространена следующая ошибка: стоя прямо, они держат колени слишком жесткими и переносят вес на пятки. Помогите ребенку принять правильное положение.
2. Когда Ваш ребенок освоит первые навыки катания, Вы можете продолжить тренировки на чистом, ровном асфальте. Проследите, чтобы Ваш ребенок не катался на крутонаклонной асфальтовой дороге, улицах с оживленным движением и по грунту.
3. Всякое начало трудно, и большинство аварийных случаев происходят начинающими в течение первых десяти минут. В это время Вы должны особенно внимательно следить за ребенком.

ТЕХНИКА ТОРМОЖЕНИЯ

Объясните Вашему ребенку технику торможения. Чтобы остановиться, ребенок может просто дать роликам проехать до полной остановки. Однако более контролируемым является торможение при помощи стопоров, расположенных на обоих ботинках, которые за счет трения о поверхность снижают скорость до полной остановки. Научите Вашего ребенка пользоваться тормозом. Для торможения за счет трения о поверхность он должен слегка приподнять носок так, чтобы стопор сзади коснулся земли. Чем сильнее нажатие, тем резче снижается скорость. Следует избегать полного торможения, поскольку в этом случае часто теряется контроль. Поэтому научите Вашего ребенка предусмотрительному катанию.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Для очистки изделия используйте только салфетку или мокрую тряпку и не используйте чистящие средства! До и после использования проверяйте изделие на повреждения и следы износа. Не изменяйте конструкцию изделия! Для собственной безопасности используйте только оригинальные запчасти.



РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Их можно приобрести у HUDORA. Если имеются повреждения деталей или появились острые углы и края, изделие больше нельзя использовать! В случае сомнений обратитесь в наш сервисный отдел (<https://hudoraworld.ru>). Храните изделие в надежном, защищенном от влияния погодных условий месте, чтобы исключить его повреждение или травмирование других людей.

Механические повреждения вследствие трения и износ требуют регулярного технического ухода и профилактического обслуживания. Изношенные стопоры, ролики или подшипники легко заменяются. Запрещается предпринимать изменения роликовых коньков, которые могут отрицательно сказаться на их безопасности. Самотормозящий эффект стопорных гаек или осей может ухудшиться вследствие многократного раскручивания и затягивания соединительных элементов. Стесанные края, образующиеся в результате использования, необходимо удалять как можно быстрее. Регулярный контроль, технический уход и профилактическое обслуживание повышают безопасность и продлевают срок службы роликовых коньков.

ЗАМЕНА РОЛИКОВ

Беговые ролики продаются в качестве комплектующих. Обратите внимание, что подшипники на старых роликах должны быть демонтированы и снова установлены на новых роликах. Заменить ролики можно, раскрутив винты, сняв старые ролики и установив новые ролики (вместе с новыми шарикоподшипниками или с их старыми шарикоподшипниками) на ось и затем снова затянув винты. При демонтаже задних роликов обратите внимание, что нужно также снять, а затем снова установить спейсер. На передних роликах спейсера нет. Из соображений безопасности мы рекомендуем заодно обновить лак для фиксации резьбовых соединений.

ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА

Ваши роликовые коньки оснащены шарикоподшипниками, которые на заводе-изготовителе под высоким давлением заполняются консистентной смазкой. По этой причине только при нагрузке они едут легко и быстро. Поскольку здесь мы имеем закрытую систему, добавлять смазку в подшипники не требуется.

При необходимости следует произвести очистку шарикоподшипников сухой салфеткой. Если во время катания шарикоподшипники намокли, нужно обязательно протереть их насухо при помощи салфетки. Изношенные шарикоподшипники требуют замены. Отсоедините ролик от ходовой части. Теперь при помощи отвертки отсоедините шарикоподшипник. По окончании процесса очистки или при замене шарикоподшипников прочно вдавите шарикоподшипник в ролик.

ЗАМЕНА ИЛИ РЕГУЛИРОВКА СТОПОРА

Со временем стопоры изнашиваются. Если стопор полностью износился, отсоедините стопорный блок от шасси при помощи крестовой отвертки. Снова правильно установите новый стопор. Свободное пространство между нижним краем стопора и поверхностью катания должно быть больше 10 см. Ремонт или регулировка роликового конька должны производиться взрослым.

БАТАРЕЙКИ

ВНИМАНИЕ! Входящие в комплект батарейки не подлежат повторной зарядке. Если Вы используете перезаряжаемые батарейки, заряжайте их только под присмотром взрослых. Никогда не пытайтесь зарядить неперезаряжаемые батарейки. Такого рода батарейки при попытке зарядки могут не только вытечь, но и взорваться, что может привести к разрушениям, риску возникновения пожара, а также к телесным повреждениям. Используйте для изделия только вышеуказанные батарейки.

УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

В конце срока службы устройство должно быть передано в доступный пункт сбора. На все вопросы ответит местное предприятие по утилизации отходов.



Внимание! В целях защиты окружающей среды запрещается выбрасывать использованные батарейки и переключающие устройства/электронные элементы вместе с бытовым мусором. Благодаря утилизации в соответствии с требованиями охраны окружающей среды возможна регенерация ценного сырья. В связи с этим возврат этих элементов является обязательным по закону. После использования батарейки могут быть бесплатно утилизированы в точке продаж или в пункте сбора. Все переключающие устройства должны быть извлечены из изделия и тоже отдельно утилизированы. Символ с перечеркнутой мусорной урной указывает на это.

Для извлечения электроники сначала выполните шаги согласно описанию из раздела ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ. Отрежьте кабель при помощи щипцов или ножниц. Извлеките батарейку из изделия и утилизируйте ее и электронику раздельно и с соблюдением требований охраны окружающей среды.

СЕРВИС

Мы стараемся поставлять изделия безупречного качества. Если тем не менее возникают ошибки, мы стараемся устранить их. Поэтому Вы можете получить дополнительную информацию об изделии, запчастях, способах решения проблем и — в случае утери — руководство по сборке на сайте <https://hudoraworld.ru>.